


Benzine-startschakelaar Landi C97-I acceleratie/ decelleratie / Led-aanduiding

LanC97I

Stand van schakelaars aan zijkant :

- 1 - ON : Overschakelen bij Decellereren
- 1 - OFF: Overschakelen bij Accellereren
- 2 - ON / 3 - OFF : Zender 0-90 OHM
- 2 - ON / 3 ON : Zender Landi
- 2 - OFF/ 3 OFF : Zender AEB (805i,663i etc)

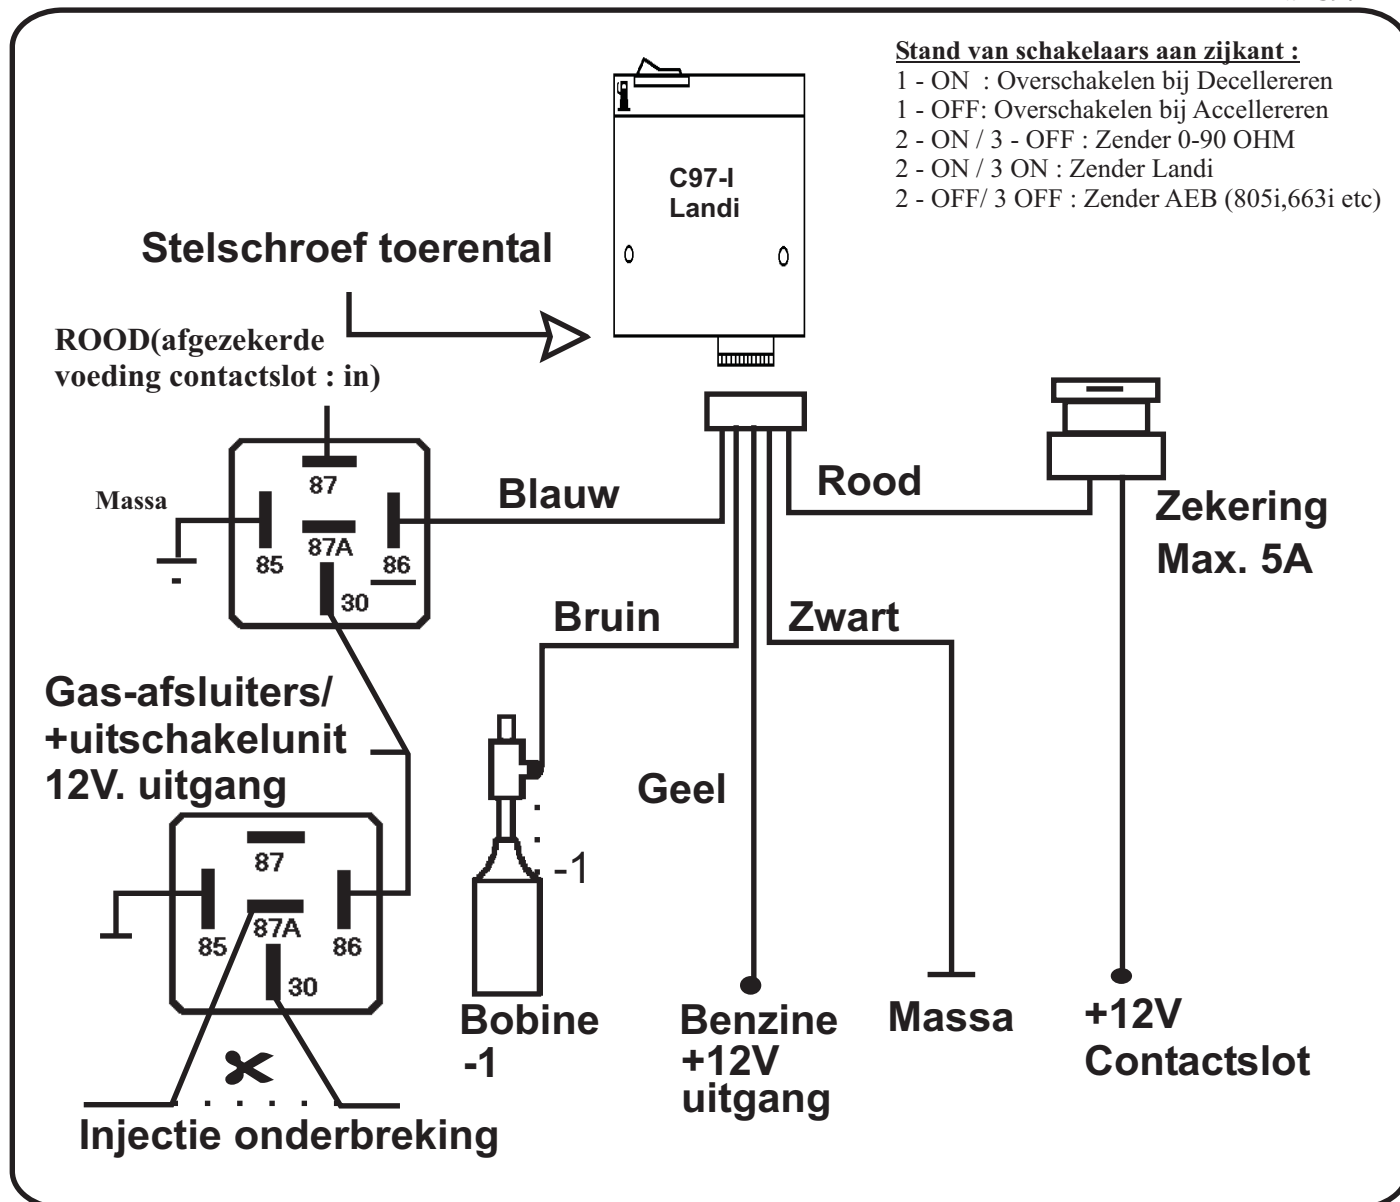

Electrische aansluitingen :

- Rood : + 12V. contactslot
- Zwart : Massa
- Geel : +12V. op benzine (afisoleren en niet gebruiken)
- Bruin : Bobine -1 of aftak hoogspanning, toerenteller.
- Blauw : +12V op LPG
- Groen : tankzender
- Wit : tankzender.

Indien tankzender 0-90 Ohm. Gebruikt wordt, dienen Groen en Wit te worden samengevoegd en gekoppeld met de Groene draad van de tankzender.

De Zwarte draad van de zender dient met massa te worden verbonden.